



Så här gör
du när du vill
ha el till din
fastighet

Anslut dig till vårt elnät

Så här går du tillväga för att ansluta ditt hus till elnätet

1. Kontakta en behörig elinstallatör

Du måste kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till KREAB Energi att du vill ansluta ditt hus till elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av. Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att monteras.



2. Kontroll och offert

När KREAB Energi mottagit anmälan från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt önskemålen. Bland annat kontrollerar vi att elnätet i det aktuella området har tillräcklig kapacitet. Därefter skickar vi en offert till dig där kostnaderna för anslutningen specificeras. Priset beror bland annat på vilken storlek på anslutningen som behövs. De aktuella priserna för nyanslutningar till elnätet hittar du på vår hemsida www.kreab-energi.se under rubriken elnät.

3. Installationsmedgivande

När du meddelat oss att du godkänner offerten och beställer anslutningen, faktureras du en anslutningsavgift. Vi lämnar samtidigt ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan installationsarbetet påbörjas.

4. Rör för serviskabel

Du ombesörjer via din elinstallatör att tomrör för serviskabel blir förlagt inom din tomtmark. Se skiss på nästa sida.

5. Elinstallatören meddelar oss

När din anlitate elinstallatör är klar med installationen meddelas KREAB Energi.

6. Anslutning av kabel och montering av elmätare


När vi fått reda på att installationen är klar ansluter vi ditt hus eller byggnad till vårt elnät samt sätter upp en elmätare.

Montage och förläggning av elserviskabel

Fasadskåp ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras vid dörrens låssida eller i samma regel som eventuellt sopskåp är fäst i. Fasadskåpet - infällt eller utanpåliggande levereras av din elinstallatör. Elmätaren levereras och monteras av KREAB Energi.

OBS! Tänk på att elmätaren måste vara tillgänglig för KREAB Energis personal. Skåpet får alltså inte byggas in i tex. carport, uterum, bostad eller andra låsta utrymmen.

Figur 1
Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund, och infällt fasadmätarskåp.

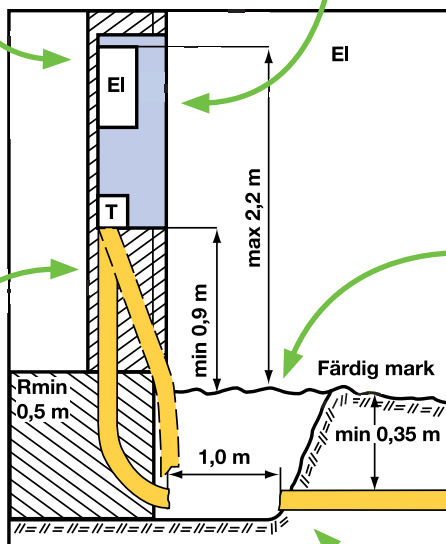


Draggrop vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning.

Rörens innerdiameter bör vara minst 2 gånger kabelns ytterdiameter, dock minst 50 mm ytterdiameter.

Rören tätas i båda ändar efter förläggning så att vatten, sand, jord eller dylikt inte kan komma in.

Figur 2
Utförande av kabelgrav visande samförläggning av el- och teleservis på tomtmark.

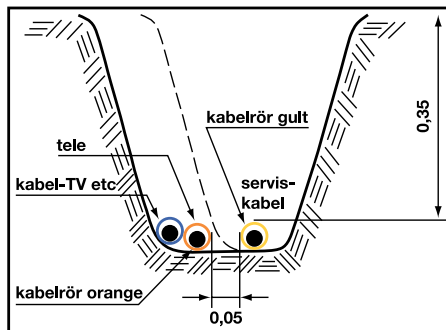

Har du valt elhandelsföretag?

Vi som nätföretag har endast hand om anslutning till elnätet och överföring av elen. Själva elen måste du köpa från ett elhandelsföretag.

Om du inte valt något elhandelsföretag som svarar för försäljningen av el till din bostad eller fastighet är vi enligt ellagen skyldiga att anvisa dig till ett elhandelsföretag. Att du anvisas ett elhandelsföretag innebär att du får köpa el enligt de priser och övriga villkor som det anvisade elhandelsföretaget tillämpar.

Om du inte valt elhandelsföretag och därför blivit anvisad KREAB Energi Försäljning kan du trots allt byta till ett valfritt elhandelsbolag som finns på marknaden. Byte av elhandelsföretag kan enligt ellagen ske den första dagen i varje månad. För detta krävs att ditt nya elhandelsföretag anmäler bytet till oss senast den femtonde dagen i månaden innan bytet ska äga rum.

Mer information om byte av elhandelsföretag finns hos Konsumenternas elrådgivningsbyrå. De kontaktas på telefonnummer 08-522 789 50 eller www.elradgivningsbyran.se.

Kom ihåg att du
alltid kan ringa
eller maila oss
vid minsta lilla
fråga.



www.kreab-energi.se
kundservice@kreab-energi.se
020-41 00 30